Молния

ПАСПОРТ

ENERGY

УСТРОЙСТВО ЧАСОВ

В наручных часах Energy Z60 44 мм кварц хронограф Титан установлен механизм Ronda Z60, кварцевый механизм с усложнением “хронограф”. Питание от батареи типа 395\SR 927 SW.

1 – часовая стрелка
2 – минутная стрелка
3 – секундная стрелка
4 – центральная секундная стрелка
5 – день недели
6 – минутный счётчик
7 – окно индикации даты
8 – кнопка A
9 – кнопка B
10 – однонаправленный безель на 120 кликов
11 – фиксируемая/завинчивающаяся трехпозиционная заводная головка.
I – фиксированное/завинченное положение
II – заводная головка развинчена
III – положение для установки даты, заводная головка вытянута до первого щелчка
IV – положение для установки времени: заводная головка вытянута полностью.

Изображения приведены для иллюстрации. Реальный продукт может отличаться в зависимости от модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	44 мм
Материал корпуса	титан
Ширина ремешка	22 мм
Материал ремешка	силикон
Тип стекла	сапфировое
Точность хода при температуре от 0 до 50 °C	от 10 до +20 сек в мес.
Механизм	Ronda Z60 кварцевый, без камней
Стандартная батарея	395\SR 927 SW
Срок службы батареи	50 месяцев
Водонепроницаемость	10 ATM (100 м)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Чтобы установить время на часах необходимо:

1. Выкрутить заводную головку из положения I вращением против часовой стрелки (на себя).
2. Потянуть заводную головку до положения IV (часы остановятся).
3. Установить время, вращая заводную головку.
4. После установки времени верните заводную головку в положение I. Для этого нужно нажать на заводную головку, вернуть её в положение II и затем закрутить по часовой стрелке (от себя), прижимая к корпусу до момента, когда она перестанет вращаться.

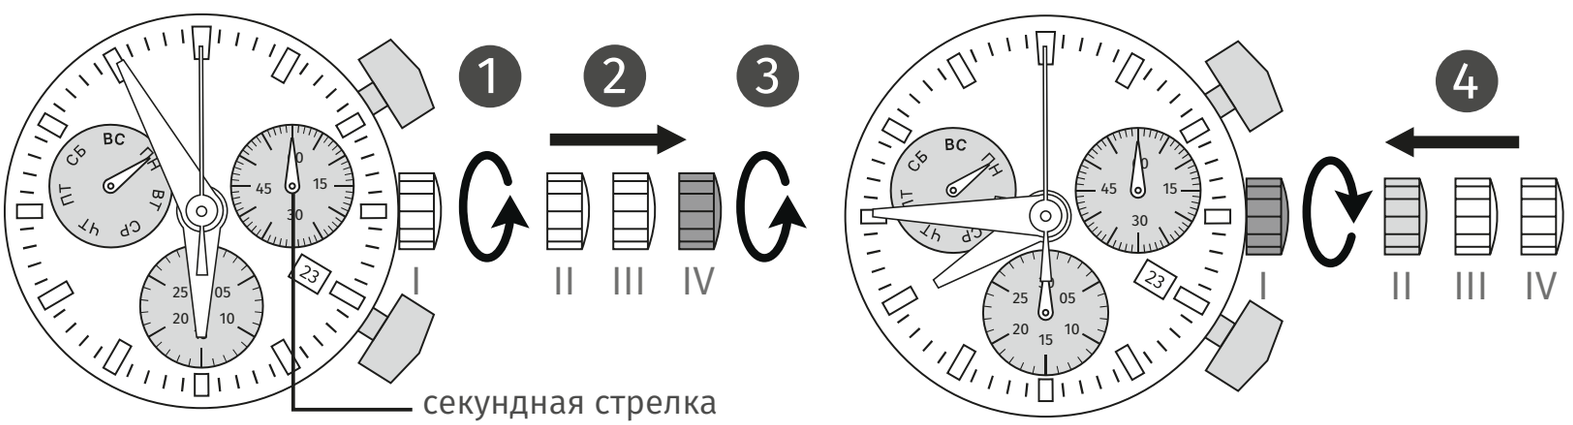

ВНИМАНИЕ! Чтобы установить время с точностью до секунды, необходимо вытягивать заводную головку, когда секундная стрелка находится на 60 (правый малый циферблат). Чтобы установить время с точностью до секунды, установите минутную стрелку в положение на минуту вперед от фактического времени. После установки часовой и минутной стрелок

на нужное вам время, в ту же секунду заводную головку нужно перевести назад в положение II и завинтить заводную головку до положения I.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Чтобы установить дату в быстром режиме, необходимо:

1. Выкрутить заводную головку из положения I вращением против часовой стрелки (на себя).
2. Потянуть заводную головку до положения III (один щелчок, часы продолжат идти).
3. Установить дату, вращая заводную головку против часовой стрелки (на себя).
4. После установки даты верните заводную головку в положение I. Для этого нужно нажать на заводную головку, вернуть её в положение II и затем закрутить по часовой стрелке (от себя), прижимая к корпусу до момента, когда она перестанет вращаться.

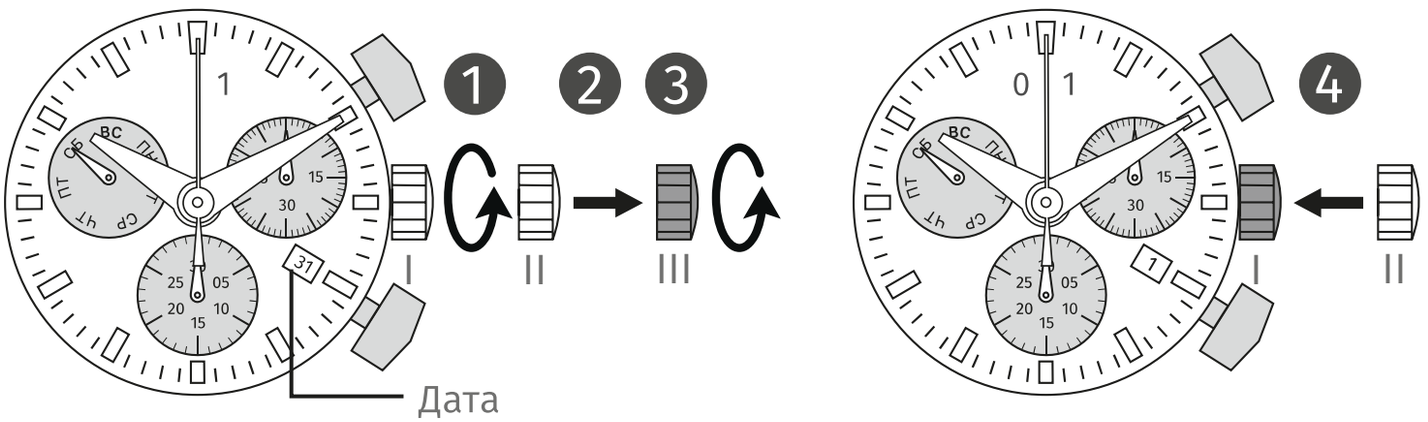

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки механизма дату нельзя менять между 21:00 и 24:00 часами. Дата должна быть установлена на значение следующего дня.

УСТАНОВКА ДАТЫ / ВРЕМЕНИ / ДНЯ НЕДЕЛИ

Чтобы установить дату, время и день недели:

1. Выкрутить заводную головку из положения I вращением против часовой стрелки (на себя).
2. Потянуть заводную головку до положения перевода времени IV (часы остановятся).
3. Повернуть заводную головку против часовой стрелки (на себя) до тех пор, пока не появится вчерашний день недели.
4. Установить заводную головку в положение установки даты III.
5. Повернуть заводную головку против часовой стрелки (на себя) до тех пор, пока не появится вчерашняя дата.
6. Вытянуть заводную головку в положение перевода времени IV (часы остановятся).
7. Повернуть заводную головку против часовой стрелки (на себя) до тех пор, пока не будет установлена правильная дата.
8. Продолжить поворачивать заводную головку против часовой стрелки (на себя) до тех пор, пока не появится нужное время.*

*При установке текущего времени, после полудня, необходимо сделать дополнительный оборот часовой стрелкой, для того чтобы день недели и календарь переключались в полночь, а не в полдень.

9 После установки правильных значений верните заводную головку в положение I. Для этого нужно нажать на заводную головку, вернуть её в положение II и затем закрутить по часовой стрелке (от себя), прижимая к корпусу до момента, когда она перестанет вращаться.

Пример:

Дата / Время на часах: 17 / Понедельник / 12:00

Текущее время: 18 / Вторник / 15:00

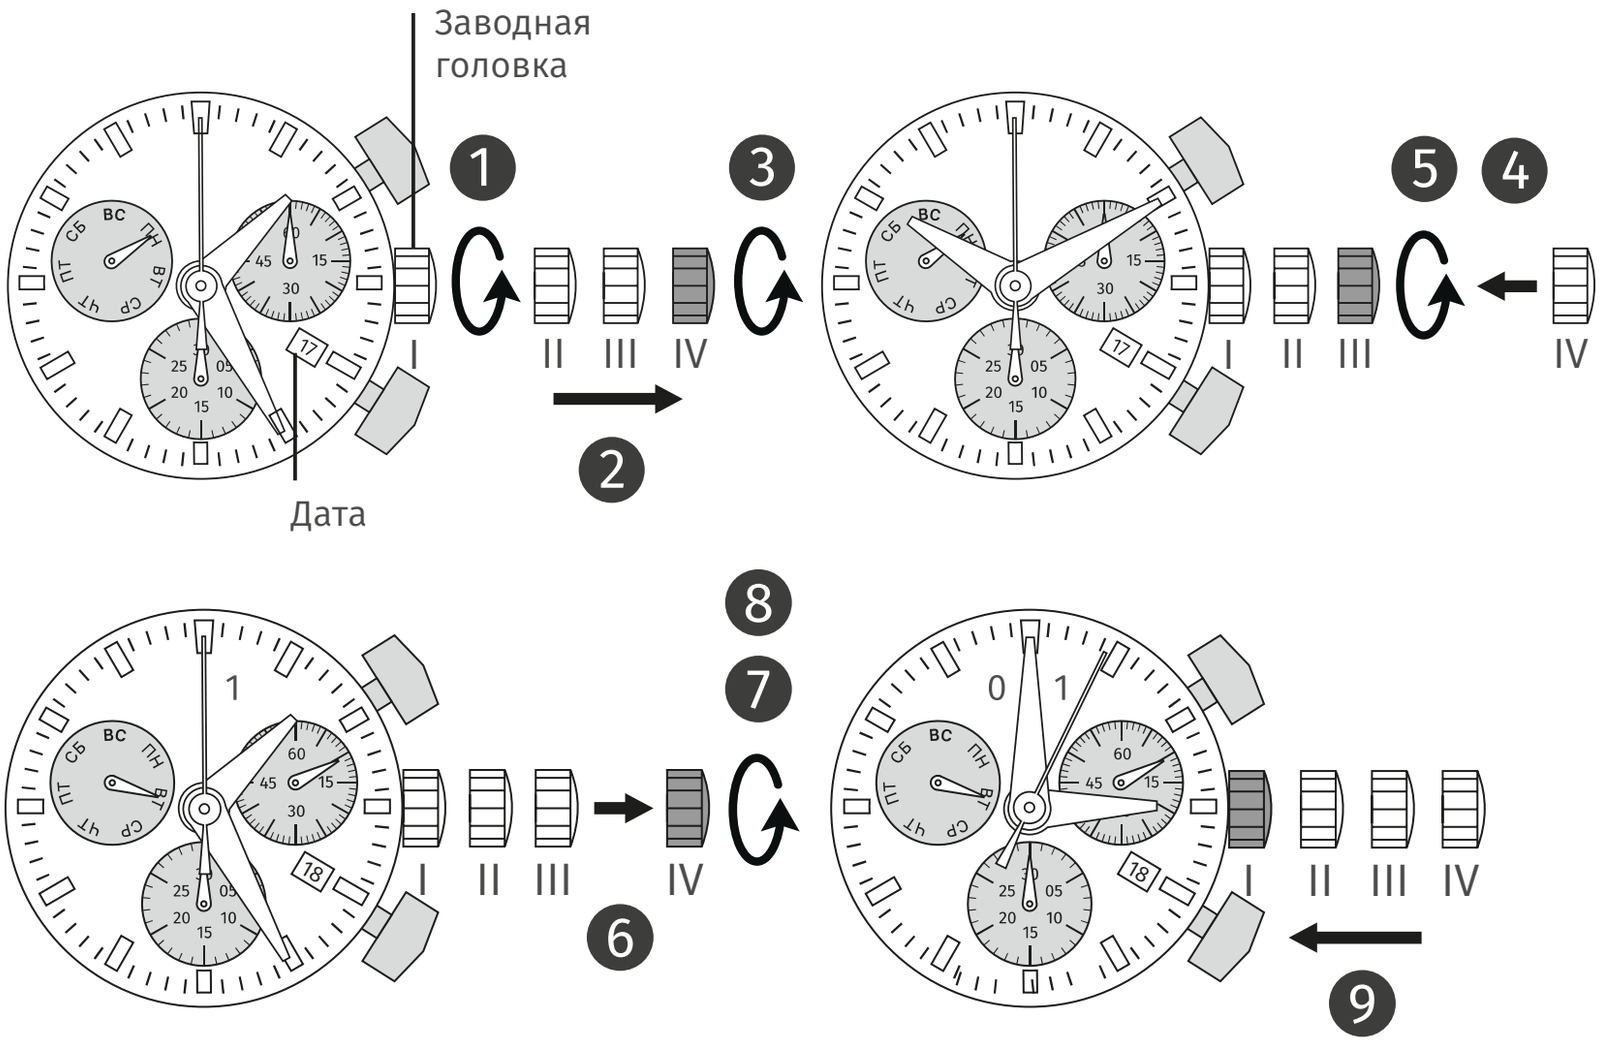

ХРОНОГРАФ. УПРАВЛЕНИЕ

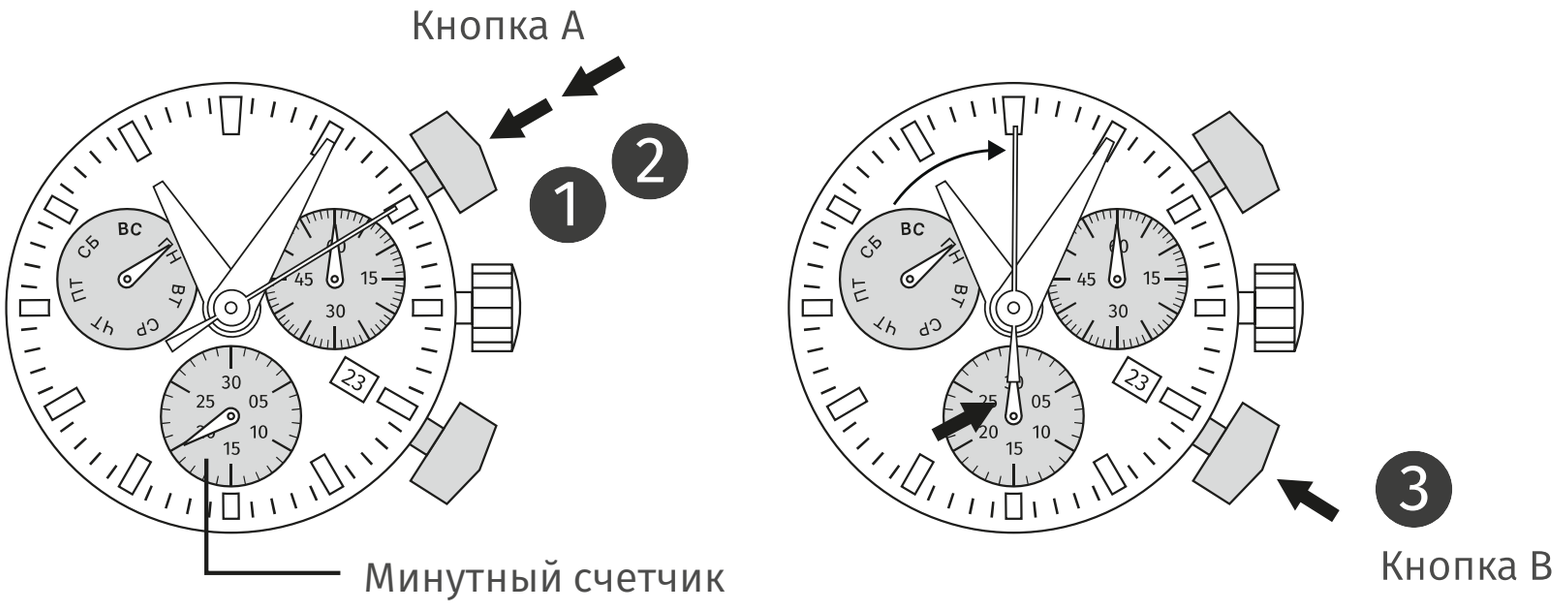

Старт / Стоп / Обнуление

1. Для начала отсчета нажать кнопку А.
2. Для остановки отсчета нажать кнопку А повторно и считать показания хронографа.
3. Для обнуления нажать кнопку В (центральная секундная и стрелка накопительного счетчика хронографа вернутся в их исходное положение).

ВНИМАНИЕ! Повторение шагов 1 и 2 позволяют выполнять интервальный отсчет. Промежуточные показания можно посмотреть, нажав кнопку В.

СЛОЖЕНИЕ ОТРЕЗКОВ ВРЕМЕНИ

Пример:

1 **Пуск:** Начало отсчета.

2 **Стоп:** напр.: 15 мин. 5 сек. после 1

3 **Повторный пуск:** Отсчет возобновляется

4 **Стоп:** напр.: 13 мин 5 сек. после 3 = 28 мин. 10 сек.
(показана сумма замеренных временных промежутков)

5* **Сброс:** 2 стрелки хронографа вернутся в положение нуля.

Примечание. * 4 После шага сложение отрезков времени можно продолжить, нажав кнопку A. (Повторный пуск / Стоп, Повторный пуск / Стоп).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Базовые функции

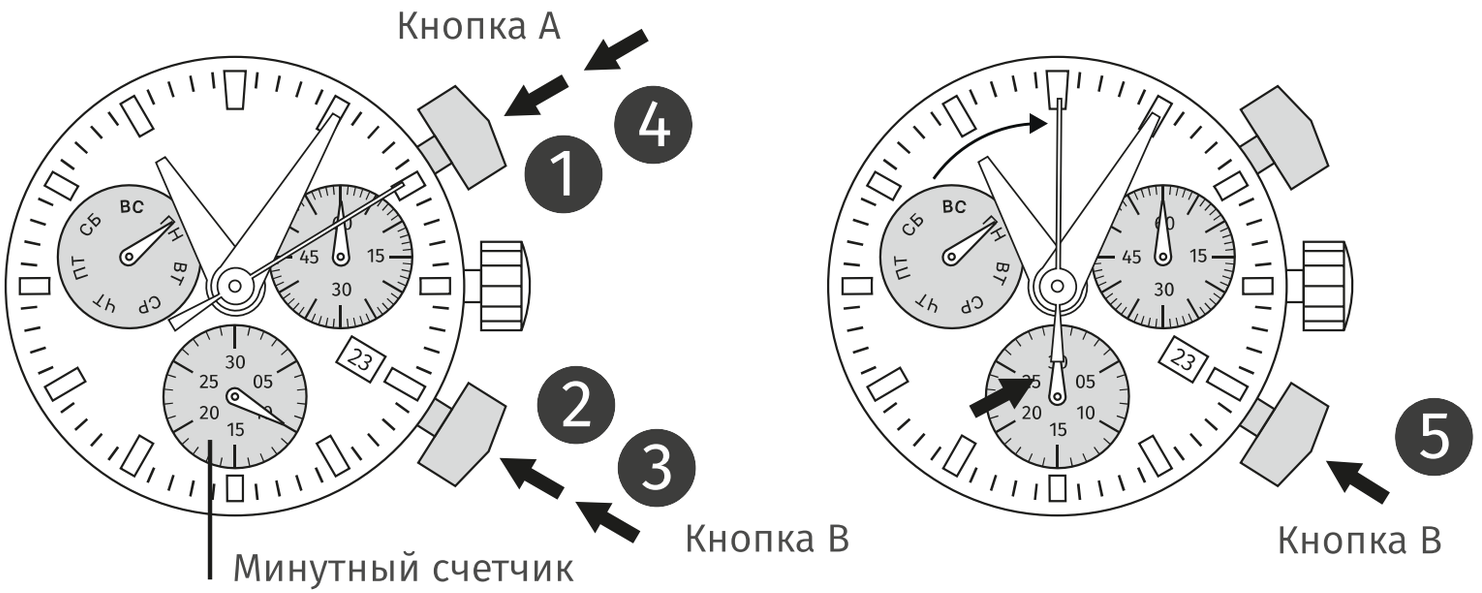

Старт / Стоп / Обнуление

1. Для начала отсчета нажать кнопку А.
2. Для остановки отсчета нажать кнопку А ещё раз и считайте показания хронографа.
3. Для обнуления нажать кнопку В (стрелки хронографа вернутся в их исходное положение).

ВНИМАНИЕ: Повторение шагов 1 и 2 позволяют выполнять интервальный отсчет. Промежуточные показания можно посмотреть, нажав кнопку В.

КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК ХРОНОГРАФА

Для корректировки положения стрелок хронографа (возврата на отметку «12» часов), например, после замены батареи, необходимо:

1. Вытянуть заводную головку в положение IV.
2. Удерживать нажатыми одновременно кнопки A и B не менее 2 секунд (стрелка секундомера делает оборот на 360° — режим корректировки активирован).
3. Для подведения центральной секундной стрелки однократно нажать кнопку A один раз, для ускоренного вращения зажать кнопку A.
4. Однократно коротко нажать кнопку B для перехода к корректировке следующей стрелки: стрелке счетчика на 30 минут.
5. Для изменения положения стрелки однократно нажать кнопку A один раз, для ускоренного вращения зажать кнопку A.
6. Вернуть заводную головку в исходное положение I. Корректировку положения стрелок хронографа может осуществлять в любое время суток.

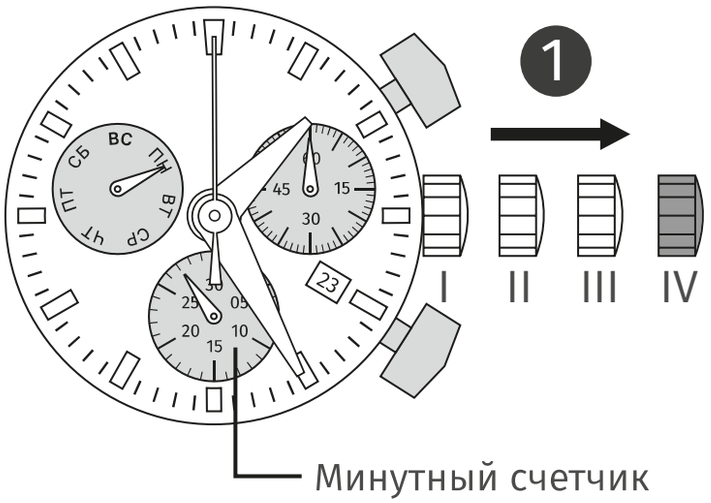

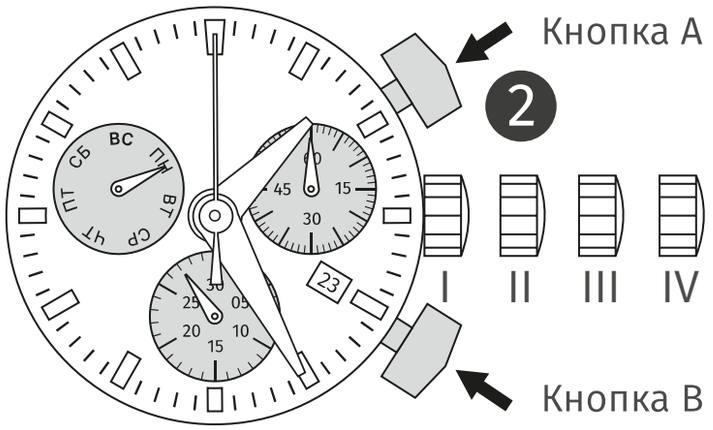

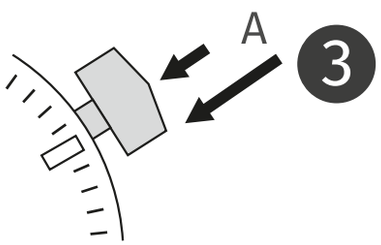

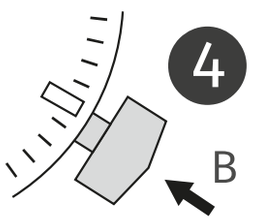

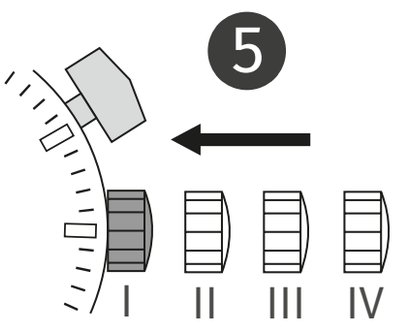

Подведение центральной секундной стрелки

Один шаг: ↙A однократное

Продолжительно: ↙ A зажать

Подведение следующей стрелки B ↖

Подведение стрелки минутного счетчика (положение 6 часов)

Один шаг: ↙A однократное

Продолжительно: ↙A зажать

Возвращение заводной головки в положение **I**.

Завершение установки стрелок хронографа (можно выполнять в любое время суток).

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ БЕЗЕЛЬ

Часы Energy Z60 44 мм кварц хронограф Титан имеют в конструкции корпуса поворотный однонаправленный безель на 120 кликов. Применение безеля:

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОМЕЖУТКОВ ВРЕМЕНИ

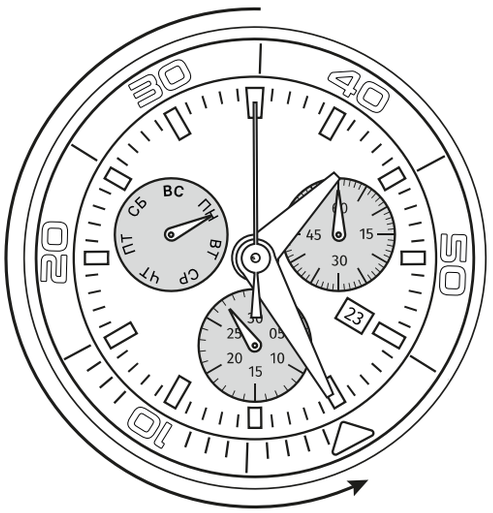

Прямой отсчет времени (минутная стрелка движется от нулевой отметки к цифровому делению безеля)

Установите нулевую отметку безеля напротив минутной стрелки. Как только стрелка достигнет нужного деления на безеле – время истекло.

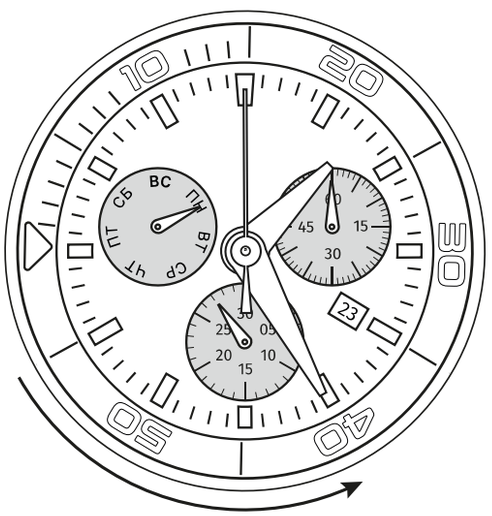

Обратный отсчет времени (минутная стрелка движется от цифрового деления к нулевой отметке безеля).

Установите нужную отметку безеля напротив минутной стрелки. Как только минутная стрелка достигнет нулевой отметки безеля – время истекло.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗЕЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОРОН СВЕТА

Для того чтобы определить стороны света нужно:

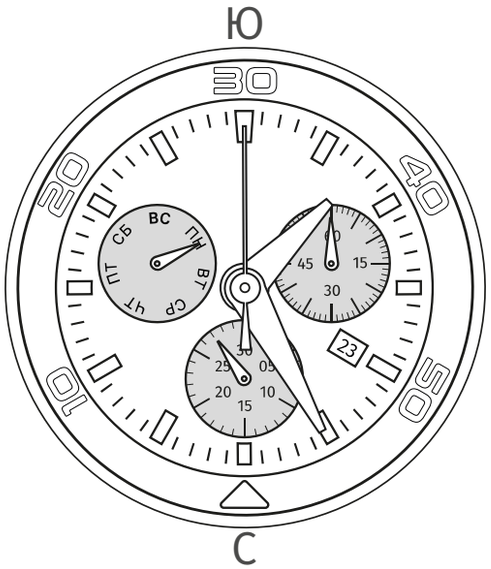

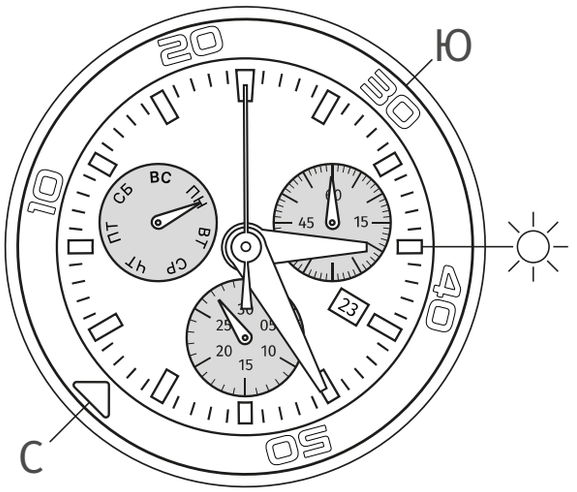

1. Снять часы с руки.
2. Нулевую отметку безеля берём за направление севера (на безеле она стилизована под стрелку “вниз”), а противоположное ей значение индекс “30” будет юг.
3. Теперь необходимо поворачивать часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце.
4. Если вы находитесь в Северном полушарии, то поворачивайте безель так, чтобы отметка “30” оказалась между “12” и текущим положением часовой стрелки. Север будет там, куда укажет “стрелка”.
5. Поворачивая безель вслед за часовой стрелкой, вы сможете уточнять направление в северную сторону. Но если вы находитесь в Южном полушарии, то отметка “стрелка” должна быть между отметкой “12” и текущим положением часовой стрелки.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы Energy Z60 44 мм кварц хронограф Титан имеют уровень водонепроницаемости 10 АТМ (100 м). Данная маркировка является условной и означает, что часы способны выдерживать давление 10 атмосфер, а именно защищены от брызг, дождя, в них можно мыть руки не снимая часы, а также плавать. Однако данные часы не предназначены для подводного плавания.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать часы для глубоководного погружения, также нельзя вытягивать заводную головку и нажимать кнопки хронографа, когда часы находятся во влажном состоянии.

Для сохранения герметичности корпуса и показателя степени водонепроницаемости мы рекомендуем раз в год производить проверку состояния уплотнительной прокладки и уровня водонепроницаемости в авторизованном сервисном центре и выполнять ежегодную профилактику.

УХОД

Для ухода за часами рекомендуем использовать салфетку из микрофибры. В случае значительных загрязнений допустимо использовать мягкую щетку и мыльный раствор. Перед этим важно убедиться, что заводная головка находится в завинченном положении, а также не нажимайте на кнопки хронографа – это гарантирует водонепроницаемость корпуса. После удалить раствор проточной водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в сухом месте в коробке отделанной внутри мягким защитным материалом.
- Избегать хранения часов вместе с украшениями инкрустированными алмазами, чтобы не повредить сапфировое стекло.
- Избегать попадания технических жидкостей, а именно: бензина, растворителей, аэрозолей, клеящих составов, краски и прочих агрессивных веществ. Химические реакции, могут привести к повреждению корпуса, защитного покрытия и прокладок.
- Проверять, что заводная головка находится в завинченном положении, особенно при погружении часов в воду.
- При попадании влаги во внутреннюю часть часов немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр
- Избегать воздействия предельных температур (рабочий диапазон от 0 до +60°C).
- Не пытаться самостоятельно открывать корпус (не снимать заднюю крышку часов).
- Не допускать ударов, падений и т. д.
- Во избежание разрыва ремешка не застегивать туго. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с даты продажи часы и распространяется только на часы, приобретенные у официального торгового представителя или в интернет-магазине «Молния».

Гарантия распространяется на заводские дефекты материалов и неисправности при сборке. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить любые недостатки и/или неисправности. Если часы не подлежат гарантийному ремонту, производитель гарантирует замену часов аналогичной моделью, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт проводится только в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров можно найти на сайте molnija.shop или их может предоставить официальный торговый представитель.

Гарантия не распространяется на:

- стекло и ремешок;
- возникшие повреждения на любой части часов, в результате неправильной эксплуатации, отсутствия ухода или неосторожного обращения (царапины на стекле, следы ударов, выбоины, вмятины, трещины, изменение в цвете ремешка или браслета и пр.);
- любой самостоятельный ремонт или вмешательство в конструкцию часов или изменение их внешнего вида;
- попадание влаги внутрь часов по причине незафиксированной заводной головки или нажатия кнопок хронографа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Все гарантийные заявки на ремонт должны сопровождаться гарантийным талоном, заполненным покупателем и продавцом часов.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПРОДАВЕЦ

Наименование
торговой организации _____

Адрес и телефон
торговой организации _____

М.П. _____ ПОКУПАТЕЛЬ

С условиями эксплуатации ознакомлен и согласен.
Претензий по внешнему виду и работоспособности часов не имею.

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА!

Наименование авторизованного сервисного центра

Выполнены следующие работы по устранению неисправностей:

Сотрудник сервисного центра

(Подпись, ФИО)

Дата

(Подпись, ФИО)

Владелец

(Подпись, ФИО)

Дата

(Подпись, ФИО)

8 800 550 97 88
8 351 700 13 79

454091, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25

sales@molnija.shop
www.molnija.shop

Молния